



# westerbergs byte av ozonator

1. Stäng av strömmen till ditt spa!
2. Öppna upp kontrollboxen.



2020-03-10 Westerbergs Badrum part of Hata Bathroom Group AB.

3. Ta ut kabeln för ozonatorn från kretskortet.

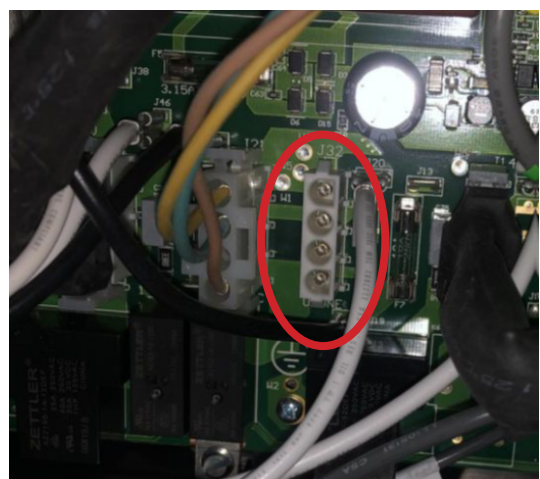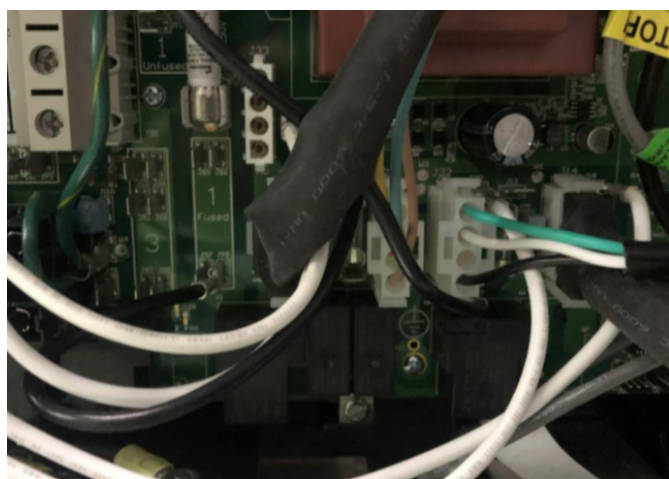

4. Klipp av ozonslangen från ozonatorn.



5. Lossa skruvarna som håller fast ozonatorn (övre och nedre).



6. Sätt dit en ny ozonator på samma plats, skruva åt skruvarna och koppla in sladden i kretskort i kontrollboxen.

7. Limma fast slangen för ozon i ozonatorn igen. Westerbers lim art. 90003532.

